

Gilda

MANUALE D'USO



EBERHARD & 

Manufacture Suisse d'Horlogerie depuis 1887



La Manufacture d'Horlogerie Eberhard & Co. fondata nel 1887 da Georges-Emile Eberhard a La Chaux-de-Fonds, si è subito specializzata nella produzione dei cronografi. Per tale motivo si è conquistata un posto di grande rilevanza nel mondo dell'orologeria di alta classe. Anche la sua produzione di orologi eleganti e sportivi ha contribuito ad accrescere il prestigio del marchio Eberhard & Co.

Questo è stato possibile grazie al costante impegno dei tecnici e all'abilità dei progettisti che hanno mantenuto i prodotti al passo con lo sviluppo delle tecnologie moderne più sofisticate e anche grazie alla cura artigianale delle finiture, nel rispetto della più alta tradizione svizzera d'orologeria di precisione.

Sono trascorsi più di cento anni e ora più che mai Eberhard & Co. è un simbolo prestigioso che ha contribuito a tenere alti tutti quei valori che hanno reso unica l'orologeria svizzera.



Gilda

La Maison Eberhard & Co., con la nuova collezione “Gilda” rende omaggio alle donne, celebrandone la femminilità in ogni sua forma.

Le linee morbide della cassa ellittica, pensate per incorniciare la delicatezza del polso, l’armonia degli esclusivi dettagli e il delicato motivo floreale inciso sul fondo della cassa, svelano l’eleganza moderna, eppure senza tempo, della donna contemporanea. Materiali preziosi, come la madreperla e i brillanti, arricchiscono le diverse versioni di “Gilda”, ognuna essenzialmente raffinata.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA INTERNAZIONALE

Garantiamo che il Vostro Eberhard & Co. è esente da ogni difetto di materiale o di fabbricazione, per un periodo di 24 mesi entro i limiti di un uso corretto e normale.


La garanzia esclude:

- i danni provocati da errati interventi tecnici o da rotture dovute a urti
- il cinturino, il vetro e tutte le parti consumate dal normale utilizzo dell’orologio

Per una revisione tecnica del modello Eberhard & Co. “Gilda” Vogliate rivolgerVi esclusivamente ai Centri Assistenza autorizzati Eberhard & Co. Le eventuali spese di spedizione postale e di assicurazione saranno a Vostro carico.

Il periodo consigliato per il controllo e la revisione del meccanismo è all’esaurirsi della pila, che si raccomanda di far sostituire appena scarica onde evitare il rilascio del contenuto che potrebbe compromettere il movimento.

Il nostro desiderio è soddisfarVi pienamente.

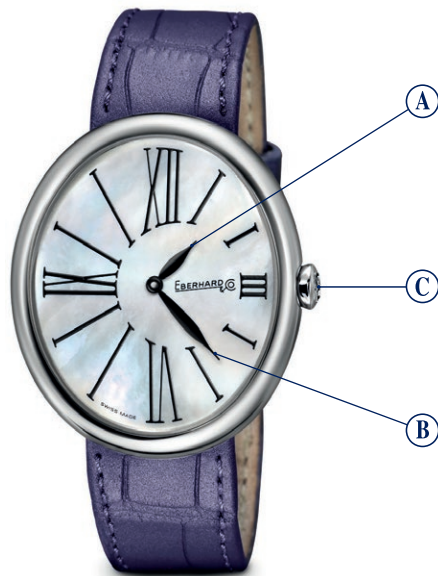

- A Lancetta ore
- B Lancetta minuti
- C Corona



FONDO

Il fondo è inciso con un delicato motivo floreale all'interno del quale è visibile il nome "Gilda" in smalto rosso. Onde evitare il danneggiamento del decoro lo stesso non deve essere sottoposto a lucidatura e trattamento ad ultrasuoni.

APERTURA DEL FONDO

Le viti per l'apertura del fondo sono posizionate nella sede del cinturino/bracciale, per accedervi è pertanto necessario rimuovere gli stessi.

CARATTERISTICHE

Orologio con movimento al quarzo con cassa di forma ellittica con profilo curvato affinché segua con morbidezza la linea del polso. Il vetro è zaffiro bombato sferico brevettato, con trattamento antiriflesso. La corona, in oro 18 kt. per la versione in oro, riporta a rilievo lo scudo emblema della Maison. Il fondo cassa è serrato da 4 viti celate. Le versioni disponibili sono:

- cassa in acciaio con cinturino in alligatore e fibbia di forma ellittica personalizzata "E" o con bracciale in acciaio "Chéri®". L'impermeabilità è garantita fino a 5 ATM.
- cassa in oro rosso 18 kt. 5N con cinturino in alligatore e fibbia di forma ellittica in acciaio placcato personalizzata "E". L'impermeabilità è garantita fino a 3 ATM.

ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO DEL CINTURINO O BRACCIALE

Per lo smontaggio corretto del cinturino/bracciale è necessario rimuovere le viti di fissaggio utilizzando un cacciavite di misura idonea. Poiché le viti sono di tipo autobloccante, prima di riposizionarle, verificarne l'integrità. In caso di usura o danneggiamento se ne raccomanda la sostituzione.

NOTA

Dato il particolare tipo di attacco si raccomanda l'utilizzo di cinturini originali Eberhard & Co. appositamente realizzati. Per la sostituzione consigliamo di rivolgerVi presso i rivenditori autorizzati o i centri assistenza autorizzati Eberhard & Co.

USO DELLA CORONA



POSIZIONE A
Corona chiusa,
impermeabilità garantita.



POSIZIONE B
REGOLAZIONE DELL'ORA: Estrarre la corona.
In questa posizione agirete sulla regolazione di ore e minuti.

IMPORTANTE:

Per richiudere la corona premerla contro la cassa. Solo in questa posizione l'impermeabilità è garantita.

CURA DEGLI OROLOGI IMPERMEABILI

Il modello "Gilda" nella versione in oro 18 kt. è garantito per contatti accidentali con l'acqua (pioggia o piccoli schizzi) mentre la versione in acciaio può essere utilizzata in acqua o sotto la doccia ma entrambi non sono indicati per le attività di nuoto, tuffi o subacquea. Fate attenzione a non estrarre la corona quando sull'orologio vi è la presenza di acqua.

Verificare la necessità di sostituire le guarnizioni almeno ogni due anni e comunque sostituirle ad ogni cambio pila rivolgendosi a un centro di assistenza tecnica qualificato. In caso di uso intensivo si raccomanda di farlo ogni anno.



www.eberhard-co-watches.ch