

TAZIO NUVOLARI
DESK-CLOCK

MANUEL D'INSTRUCTIONS



EBERHARD & CO

Manufacture Suisse d'Horlogerie depuis 1887



La Maison d'Horlogerie Eberhard & Co., fondée en 1887 par Georges Eberhard à La Chaux-de-Fonds, s'est immédiatement spécialisée dans la production de montres chronographes. Pour cette raison, elle a acquis une place très importante dans le monde de l'horlogerie de haut de gamme. La production de montres élégantes et sportives a également contribué à accroître le prestige de la marque Eberhard & Co. Ceci a été possible grâce à la motivation permanente des techniciens et à l'habileté des créateurs qui ont maintenu les produits à l'avant-garde avec le développement des technologies modernes les plus sophistiquées, grâce aussi au soin artisanal apporté aux détails, dans le respect de la grande tradition suisse de l'horlogerie de précision. Plus de cent ans se sont écoulés et, maintenant plus que jamais, Eberhard & Co. est un symbole prestigieux qui a contribué à maintenir à un niveau élevé toutes ces valeurs qui ont rendu unique l'horlogerie suisse.

TAZIO NUVOLARI DESK-CLOCK

Le lien profond qui unit Eberhard & Co. au monde des voitures d'époque, et plus particulièrement à celui de Tazio Nuvolari, trouve une forme d'expression "inédite" avec "Tazio Nuvolari Desk-Clock", qui confirme la ligne résolument sportive de la collection dédiée au pilote mantouan. Caractérisée par une lunette brillante avec traitement de surface au palladium, la montre de table est dotée d'un mouvement à quartz avec trotteuse silencieuse. Le verre minéral plat laisse apparaître un cadran noir avec une zone perlée, d'où se détachent 12 chiffres arabes luminescents au contour rouge. La couleur rouge se retrouve sur l'aiguille centrale des secondes, la signature du pilote et les initiales "TN" apposées dans la carapace blanche, sur la zone centrale, noire et mate. Du rouge encore, celui des surpiques sur le côté en cuir de la montre. Le fond amovible est personnalisé par le nom du pilote mantouan, gravé et par une plaque pour les gravures de dédicaces.

INFORMATIONS CONCERNANT LA GARANTIE INTERNATIONALE


Nous garantissons que votre montre Eberhard & Co. est exempte de tout vice de matière ou défaut de fabrication, pour une période de 24 mois, si elle est utilisée correctement et normalement.

La garantie ne couvre pas:

- les dégâts provoqués par de fausses manipulations techniques ou dus à des chocs;
- le cuir, les piles et le verre;
- les éventuels frais d'expédition et d'assurance.

Pour une intervention technique de la montre Eberhard & Co. "Tazio Nuvolari Desk-Clock", veuillez vous adresser exclusivement aux Centres d'assistance technique agréés par Eberhard & Co.

Nous vous conseillons de faire effectuer un contrôle ou la révision du mécanisme en moyenne tous les 3 ans. Notre vœu le plus cher est de vous donner entière satisfaction.

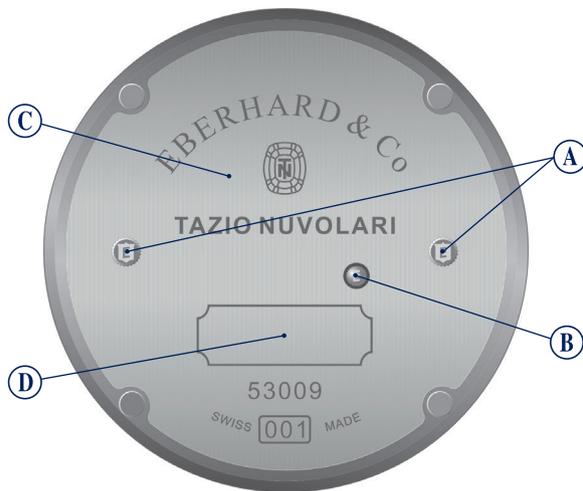

- A Pouxlets pour l'ouverture du fond
- B Couronne pour le réglage de l'heure
- C Fond
- D Cartouche pour la personnalisation



- A Aiguille des heures
- B Aiguille des minutes
- C Aiguille des secondes

MODE D'ACTIVATION

Pour une mise à l'heure correcte de la montre ou pour remplacer la pile il faut dévisser les boutons **A** jusqu'à leur complète enlèvement et enlever le fond **C** (la couronne **B** ne doit pas être retirée). Insérer la batterie dans le support en respectant la polarité. Repositionner le fond **C**. Visser les boutons **A** jusqu'à leur complète serrage.

REGLAGE DE L'HEURE

Pour régler la montre il est nécessaire d'agir sur la couronne **B** dans le sens de rotation souhaité.

DONNÉES GENERALES

Boîtier et lunette en métal: diamètre 10,8 cm

Épaisseur maximale: 66 mm

Épaisseur minimale: 27 mm

Verre: minéral plat

Aiguilles: bâton, "courbé" avec zone lumineuse

Cadran: avec 12 chiffres arabes lumineux et bague centrale avec 12 références lumineuses à la forme rectangulaire

Alimentation: une pile LRR1 1,5 V

Utilisation: sur table, convient uniquement pour l'intérieur.

MOUVEMENT

Mouvement suisse à quartz, avec trotteuse silencieuse.

ENTRETIEN

Pour un nettoyage correct, nous recommandons d'utiliser un chiffon doux comme celui qu'on utilise pour nettoyer les lunettes. N'utilisez pas de l'eau ou de détergents. Les piles doivent être remplacées immédiatement lorsque l'aiguille de l'heure principale s'arrête. Enlever toutes les piles lorsque l'horloge n'est pas utilisé pour une longue période de temps.

ÉLIMINATION DE DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

À la fin de son cycle de vie, le produit électrique ou électronique doit être apporté dans un centre de collecte spécifique pour équipements électriques et électroniques. Cela contribue à éviter d'éventuels effets néfastes sur l'environnement et la santé liés à un traitement inadéquat des équipements électriques et électroniques à la fin de leur cycle de vie.



www.eberhard-co-watches.ch