

TAZIO NUVOLARI  
DESK-CLOCK

MANUALE D'USO



**EBERHARD & CO**

*Manufacture Suisse d'Horlogerie depuis 1887*



**L**a Maison d'Horlogerie Eberhard & Co. fondata nel 1887 da Georges Eberhard a La Chaux-de-Fonds, si è subito specializzata nella produzione dei cronografi. Per tale motivo si è conquistata un posto di grande rilevanza nel mondo dell'orologeria di alta classe. Anche la sua produzione di orologi eleganti e sportivi ha contribuito ad accrescere il prestigio del marchio Eberhard & Co.

Questo è stato possibile grazie al costante impegno dei tecnici e all'abilità dei progettisti che hanno mantenuto i prodotti al passo con lo sviluppo delle tecnologie moderne più sofisticate ed anche grazie alla cura artigianale delle finiture, nel rispetto della più alta tradizione svizzera d'orologeria di precisione.

Sono trascorsi più di cento anni e ora più che mai Eberhard & Co. è un simbolo prestigioso che ha contribuito a tenere alti tutti quei valori che hanno reso unica l'orologeria svizzera.

# TAZIO NUVOLARI DESK-CLOCK

Il profondo legame di Eberhard & Co. con il mondo delle auto d'epoca e in particolare con Tazio Nuvolari trova un "inedita" espressione nel modello da tavolo "Tazio Nuvolari Desk-Clock" che conferma il look spiccatamente sportivo della collezione dedicata al pilota mantovano. Caratterizzato da una lunetta lucida con trattamento superficiale al palladio, è dotato di un movimento al quarzo con secondi battenti, silenzioso. Attraverso il vetro minerale piano si scopre un quadrante nero con zona "perlée" sul quale spiccano 12 numeri arabi luminescenti dal profilo rosso. Di colore rosso anche la lancetta centrale dei secondi, la firma del pilota e le iniziali "TN" nel carapace bianco poste sulla zona centrale nera, opaca. Rosse anche le impunture sul fianco dell'orologio in pelle nera. Il fondo removibile è personalizzato con il nome del pilota e con un cartiglio per le incisioni delle dediche.


## INFORMAZIONI SULLA GARANZIA INTERNAZIONALE

Garantiamo che il Vostro Eberhard & Co. è esente da ogni difetto di materiale o di fabbricazione, per un periodo di 24 mesi entro i limiti di un uso corretto e normale.

La garanzia esclude:

- i danni provocati da errati interventi tecnici o da rotture dovute a urti;
- la pelle, la pila e il vetro;
- le eventuali spese di spedizione postale e di assicurazione.

Per un intervento tecnico del modello Eberhard & Co. "Tazio Nuvolari Desk-Clock", vogliate rivolgerVi esclusivamente ai Centri Assistenza Tecnica autorizzati Eberhard & Co. Il periodo consigliato per il controllo o la revisione del meccanismo è mediamente ogni 3 anni. Il nostro desiderio è soddisfarVi pienamente.

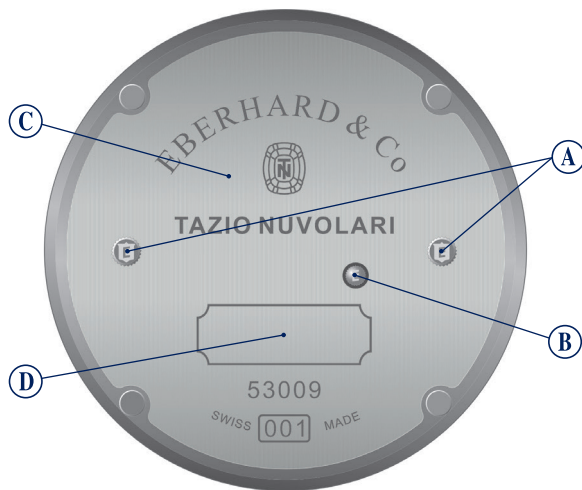

- A** Pomelli per apertura fondo
- B** Corona di regolazione orario
- C** Fondello
- D** Cartiglio per la personalizzazione



- A Lancetta ore
- B Lancetta minuti
- C Lancetta secondi

## ISTRUZIONI PER L'ATTIVAZIONE

Per mettere in funzione o sostituire la pila è necessario agire svitando i pomelli **A** sino alla loro completa rimozione ed estrarre il fondello **C** (la corona **B** non deve essere rimossa). Inserire la pila nell'apposito alloggiamento rispettandone la polarità. Riposizionare correttamente il fondello **C**. Riavvitare i pomelli **A** sino al completo serraggio.

## REGOLAZIONE DELL'ORA

Per regolare l'orologio è necessario agire sulla corona **B** nel senso di rotazione desiderato

## CARATTERISTICHE GENERALI

Cassa e lunetta in lega metallica: diametro cm 10,8

Spessore massimo: cm 6,6

Spessore minimo: cm 2,7

Vetro: minerale piano

Lancette: a bastone "courbé" con zona luminescente

Quadrante: con numeri arabi luminescenti e anello centrale con impressi 12 riferimenti rettangolari luminosi

Alimentazione: nr. una pila tipo LR1 1,5 V

Utilizzo: da appoggio su tavolo, adatto solo per ambienti interni.

## MOVIMENTO

Movimento svizzero al quarzo con secondi battenti silenziosi.

## MANUTENZIONE

Per una corretta pulizia si consiglia l'uso di un panno molto soffice come quello per pulire le lenti degli occhiali. Non utilizzare acqua o detergenti. La batteria deve essere sostituita immediatamente quando la lancetta dei secondi si ferma. Rimuovere la batteria quando l'orologio non è utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

## SMALTIMENTO DI PARTI DI PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

La pila a fine vita deve essere portata nel punto di raccolta appropriato per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò contribuisce a evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute legate a un trattamento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita.



[www.eberhard-co-watches.ch](http://www.eberhard-co-watches.ch)